

## Установка противотуманных фар

Описание установки противотуманных фар на примере рестайлинговой Лианы. На дорестайлинговых Лианах противотуманки круглые, кнопка тоже круглая и ставится на торпеде не слева от руля, а под ручками управления печкой.

Для установки ПТФ на Лиану вам понадобится:

1. Сами противотуманные фары (ПТФ):




2. Клипсы для установки противотуманок и переходник для подключения к штатной проводке (вся необходимая проводка уже имеется на всех (!) Лианах, даже если на машине никогда не были установлены противотуманки. Проводка для фар, метсо под реле и проводка к кнопке имеется, вам нужны только переходники для подключения ПТФ):




На схеме ниже есть каталожные номера для заказа. Клипсы, лампочки (используются лампочки с цоколем Н11) и переходники не поставляются в комплекте с оригинальными и большинством неоригинальных ПТФ.


#	Артикул	Наименование Примечание	К-во		\$
			V	T	
1	35510-54G50	LAMP UNET, FR FOG RH	1		
2	35560-54G50	LAMP UNET, FR FOG LH	1		
3	09471-12210	BULB (12V, 55W)	2		
4	35153-54GA0	GROMMET, UPPER	4		
5	35153-54GB0	GROMMET, LOWER	2		
6	36813-54G20	WIRE, FR FOG LAMP	2		

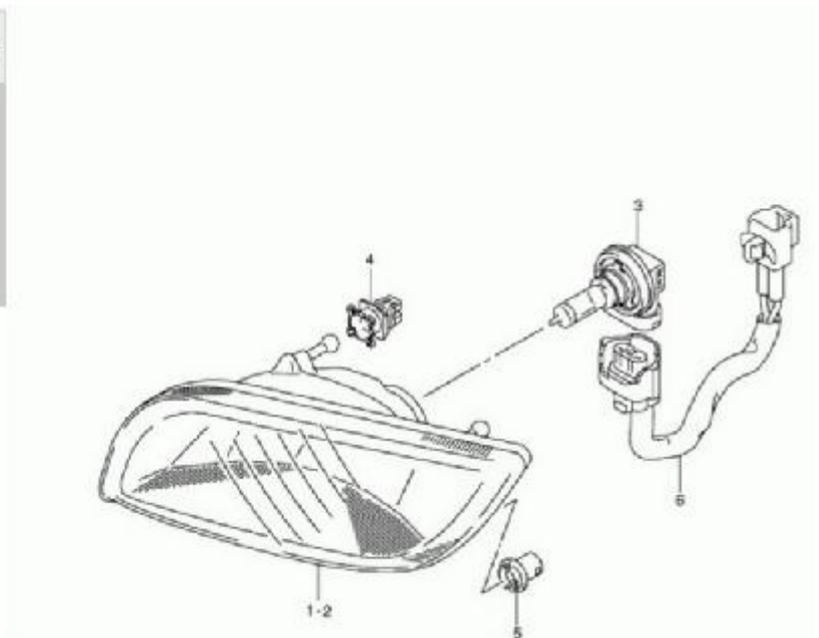

Переходники можно изготовить самостоятельно, используя разъемы для лампочек Н11:

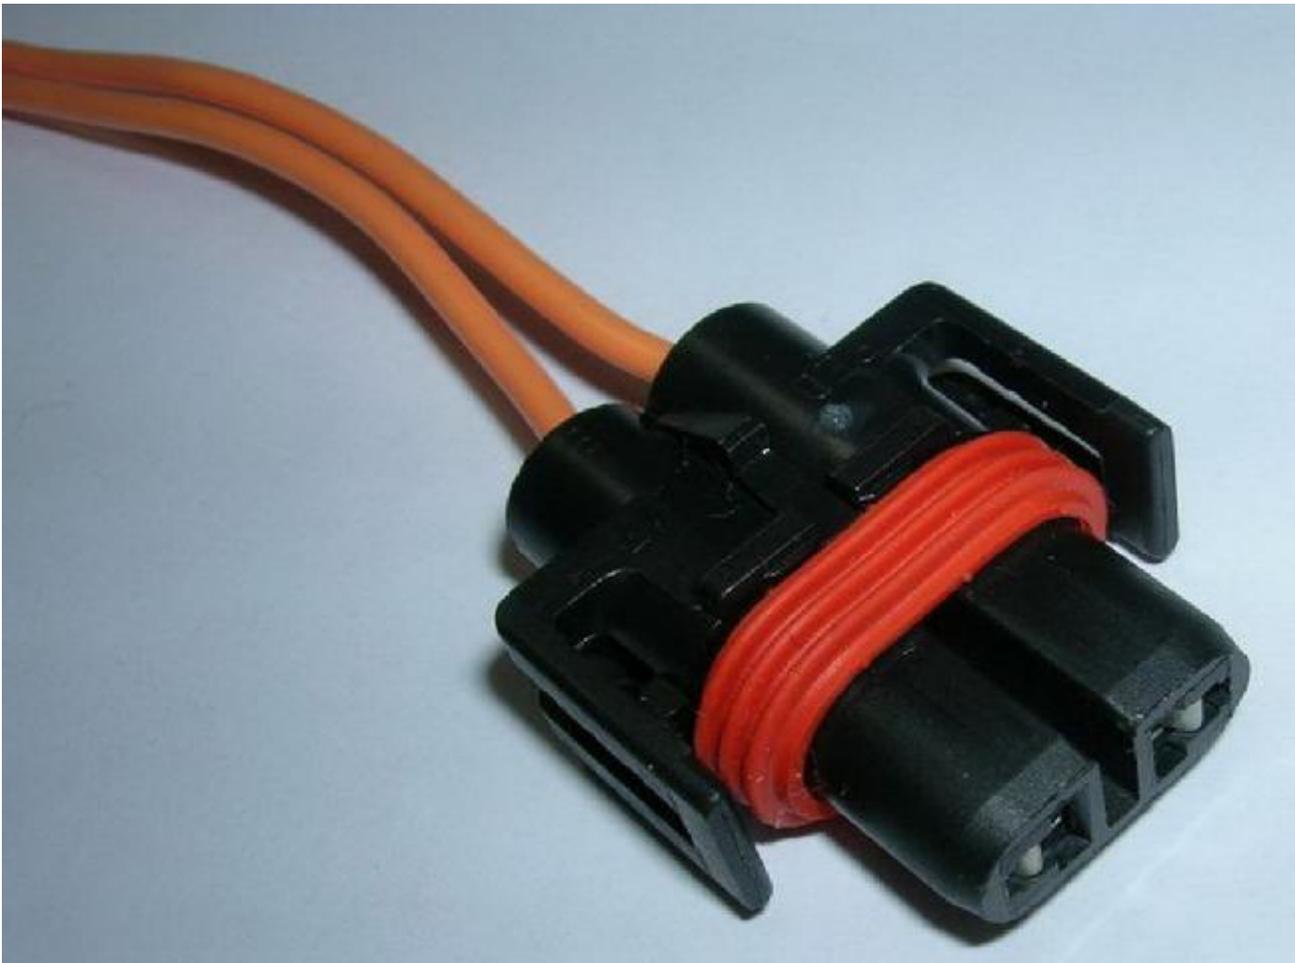

3. Реле устанавливается с маленьком блоке реле под капотом - установленное реле ПТФ отмечено желтой наклейкой:

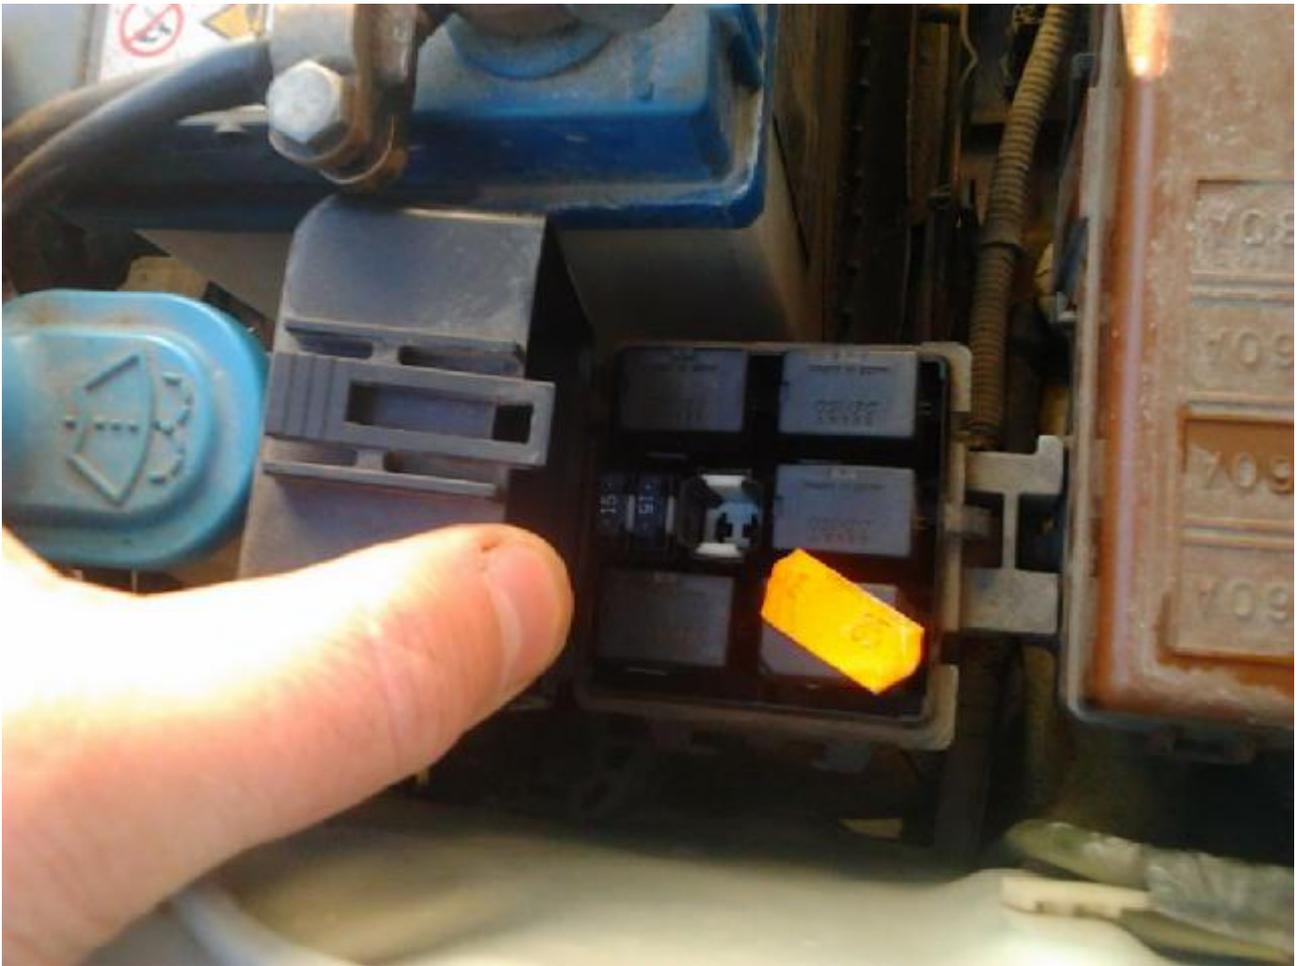

4. Кнопка устанавливается рядом с кнопками подогрева зеркал и регулировки уровня фар (проводка с разъемом уже имеется):



Кнопка полностью идентична кнопке подогрева зеркал, отличается только рисунком.

